

Mit diesem Lastenrad kannst du ganz normal Fahrrad fahren, aber es ist wegen des größeren Gewichts und des langen Radstandes etwas gewöhnungsbedürftig. Genau wie bei einem normalen Fahrrad musst du das Gleichgewicht halten und es kann bei langsamer Fahrt etwas wackelig werden. Kleine Lenkbewegungen ermöglichen einfacheres Balancieren.

- Nimm dir deshalb vor dem ersten Fahren etwas Zeit, um dich mit dem Rad und seinem Fahrverhalten vertraut zu machen.
- Aufgrund der Länge des Lastenrads hast du einen größeren Wendekreis.
- **TIPP:** Schau beim Fahren nicht auf das vordere Rad, sondern darüber hinaus!

### **Sicherheitsanweisungen**

1. Vor dem Start Lenker und Sattel auf die richtige Höhe einstellen, so dass du bequem und sicher fahren und bremsen kannst.
2. Wer das Rad fährt, ist zu jeder Zeit für die Kinder in der Transportbox verantwortlich.
3. Bei der Fahrt müssen alle stets sitzen, ob auf dem Sattel oder in der Box.
4. Maximal drei Kinder können mit diesem Rad transportiert werden. Das maximale Zuladungsgewicht darf dabei nicht überschritten werden.
5. Die Kinder bei jeder Fahrt mithilfe der anpassbaren Dreipunktgurte anschnallen.
6. In engen Kurven und gefährlichen Verkehrssituationen die Geschwindigkeit auf Schrittempo drosseln.
7. Beim Radfahren stets beide Bremsen verwenden. Die Finger immer bremsbereit am Lenker halten.
8. Kinder beim Ein- und Aussteigen begleiten. Bleibe beim Fahrrad und arretiere es mit dem Ständer.
9. Benutze das Rad nicht falsch oder nachlässig: fahre nicht auf, von oder gegen Bordsteinkanten.

**Maximales Zuladegewicht: 100 kg**  
**Maximale Belastung Sattel: 120 kg**  
**Reifendruck: ca. 4 Bar**  
**Akku nicht unter +5°C lagern**

### Diebstahlschutz

Beim Parken und Abstellen bist du verpflichtet, das Rad immer mit dem vorhandenen Schloss vor Diebstahl zu sichern, indem du es an einen festen Gegenstand anschließt.

### Ständer ausklappen

- Den Lenker fest mit beiden Händen greifen
- Mit dem Fuß den Ständer auf den Boden drücken und das Rad schwingvoll nach hinten ziehen, bis es auf dem Ständer steht.
- Vorsicht am Hang! Nicht bergab parken.

### Ständer einklappen

- Rad mit beiden Händen am Lenker nach vorne schieben.
- Dem Ständer am Ende sanft mit dem Fuß beim Einklappen helfen.

### Reinigen

Wenn DORA durch die Verwendung schmutzig geworden ist, reinige es bitte vor der Rückgabe mit warmem Wasser und einer weichen Bürste/Tuch. Vergiss nicht, den Akku zu entnehmen, um ihn vor Nässe zu schützen. Niemals darfst du einen Hochdruckreiniger verwenden!

### Gangschaltung (rechts am Lenker)



Drehen nach unten schaltet in den höheren Gang. Das kleine Männchen fährt die flache Strecke. Drehen nach oben schaltet in den niedrigeren Gang. Das kleine Männchen fährt den Berg hoch. Am Lichtschalter geht das Fernlicht an/aus.

## Zubehör



Das Verdeck bietet Passagieren und Ladung Sonnen- und Regenschutz, aber es kann mit ein paar Handgriffen entfernt werden. Ebenso kannst Du zwei der Kindersitze ausbauen und einen Gepäcktisch einbauen. Riese & Müller hat einen Kanal auf YouTube, wo all diese Vorgänge detailliert gezeigt werden.

## Erklärung Display (mittig am Lenker)



1 Netzschalter	Elektrischen Fahrrad Antrieb ein-/ausschalten
2 Unterstützungsmodus	Aktueller Unterstützungsmodus (Eco, Tour, Sport oder Turbo) wird angezeigt. Ändern kannst du ihn am Bedienfeld links am Lenker.
3 Akkuladestandsanzeige	Zeigt Ladestatus an. Wenn nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird: Akku aufladen!
4 Tachometer	Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit

**Erklärung Bedienfeld für Unterstützungsmodus**  
**(links am Lenker)**

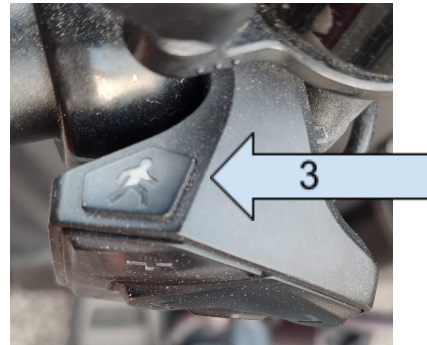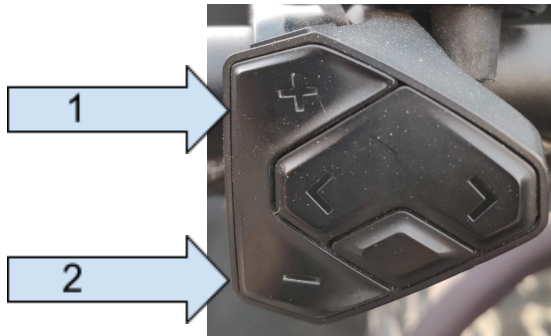

1 Plus	Mehr elektronische Unterstützung
2 Minus	Weniger elektronische Unterstützung
3 Schiebefunktion	Drücke dafür kurz den Knopf mit dem laufenden Menschen und halte dann Plus + gedrückt. Das Fahrrad rollt ganz langsam los und bleibt stehen, sobald du den Finger vom Plus + nimmst.

Alle anderen Knöpfe haben ohne ein gekoppeltes Smartphone keine Funktion. Du kannst sie getrost ignorieren.